



SA5345

SA5385

恭喜您购买我们的产品,欢迎来到飞利浦! 为享受飞利浦为您提供的全面支援,请于以下位置登记您的产品:

www.philips.com/welcome

视频音频播放器



需要帮助吗?

请造访

www.philips.com/welcome 您可由此获取完整的支援资料,例如用户手册、最新软体升级及常见问题解答

目录

1	重要安全事项	3
2	您的新播放器	6
2.1	包装清单	6
2.2	注册您的产品	6
3	使用入门	7
3.1	控件和连接概述	7
3.2	主菜单	8
3.3	安装	8
3.4	连接并充电	9
3.4.1	使用提供的 USB 电缆	9
3.4.2	电池电量指示	9
3.5	音乐、视频、图片和文本传输	10
3.6	放赏 · 放频 · 因 / 相 文 平 代	10
3.6.1	打开和关闭	10
3.6.2	导航菜单	10
3.6.3	锁定滑块	10
4	详细操作	11
4.1	音乐模式	11
4.1.1	控件	11
4.1.2	查找音乐	12
4.1.3	限制音量	13
4.1.4	续播 (正在播放)	13
4.2	图库	14
4.2.1	查看图片	14
4.2.2	在电视上浏览图片	14
4.2.3	将图片添加至"收藏夹"文件夹	15
4.2.4	幻灯片放映	15
4.3 4.3.1	视频	16
4.3.1	视频播放 在电视上播放视频	16 16
4.3.2	快进/快退控制	17
4.4	收音机	18
4.4.1	自动调台	18
4.4.2	播放预设电台	18
4.4.3	手动调谐电台	18
4.4.4	手动将电台保存到预设	19
4.4.5	播放收音机时从 FM 收音机录音	19
4.5	录音	20
4.5.1	播放录音	20
4.5.2	将录音上传到电脑中	20
4.5.3	删除录音	21

目录

4.6	阅读文本文件	21
4.6.1	删除文本文件	21
4.7 4.7.1 4.8 4.9	查看文件夹 删除文件夹 歌词 使用播放机存储和携带数据文件	21 21 22 22 22
5	设置	23
5.1	均衡器自定义设置	24
6	更新播放机	25
6.1	执行软件更新	25
7	技术数据	26
8	常见问题解答	28

1 重要安全事项

一般保养

避免本装置损坏或故障:

- 请勿将播放器暴露在过热的场所,例如加热设备附近或受阳光直接照射。
- 请勿让播放器坠地,也不要让任何物体掉落在播放器上。
- 请勿让播放器的机身浸水。请勿让耳机插孔或电池匣暴露在水中,因为进入内部的水份可能会严重损害播放器。
- 请勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清洁剂,因为这些清洁剂可能损害机体表面。
- 在播放器附近使用流动电话,可能会造成干扰。
- 请备份你的文件。确定你已经把原来下载到播放器的文件妥善保存。飞利浦对因产品损毁而损失或无法读取的数据概不负责。
- 请只透过随附的音乐软体管理 (传送、删除等) 您的音乐档,以减少问题的发生!

关于操作温度及储藏温度

- 本播放器应在摄氏0 至35 度 (华氏32 至95 度) 下操作。
- 本播放器应保存在摄氏-20 至45度 (华氏-4 至113度) 的温度中。
- 在低温条件下,电池的寿命可能会缩短。

零件/配件

请浏览 www.philips.com/support 购买零件/配件

听觉安全

聆听时音量要适中:

• 耳机音量高会损害你的听力。即使暴露在此音量下的时间不超过一分钟,所产生的声音分贝强度可能会损害正常人的听觉。较高的分贝是提供给听力已有所受损的人士。



 声音有时会给您错觉。听了一段时间,听觉「舒适度」就会适应更高的音量。因此, 听得太久,「正常」的音量实际上已经很大声,并且会损害您的听力。为了预防这个问题, 请在您的听觉适应一定的音量之前,先调校至一个安全的水平,并维持该音量。

设置安全的音量:

- 先将音量设置在一个低水平。
- 然后慢慢提高,一直调校到您听起来舒服清晰、而且完全没有失真的音量为止。

聆听时间应节制:

- 长时间暴露在声音环境下,即使是正常「安全」的音量,也会损害听力。
- 请务必适度使用您的设备,并适时暂停休息。

使用耳机时务必遵守以下规范。

- 合理节制聆听的音量及时间。
- 请勿于听觉正在适应音量时调校音量。
- 请勿将音量调得太高,而使自己听不到周围的声音。
- 身处有潜在危险的场所时,请小心或暂停使用耳机。
- 进行驾车、踏单车、玩滑板等活动时,请勿使用耳机,否则可能酿成交通意外,而且这在许多国家都属违法行为。

重要事项(只适用于附随耳机的型号):

飞利浦保证其音频播放器的最大声音功率符合相关的法规机构就随本产品提供的原始耳机型号 而确定的标准。如果需要替换,我们建议您联系您的经销商,要求订购一个与飞利浦所提供的 原始耳机型号相同的产品。

版权讯息

其他所有品牌及产品名均为其所属公司或机构的商标。

未经许可复制从互联网下载或从音乐光碟录制的任何录音是侵犯版权法及国际法律的行为。

任何没有获得许可而对有版权保护的内容 (包括电脑程式、档案、广播和录音等) 进行的抄录行为可属版权侵犯,并构成刑事责任。本设备不应当被用于以上行为。

该产品受 Microsoft Corporation 之特定知识产权保护。除非经由 Microsoft 或授权Microsoft 附属机构之允许,否则不可于本产品之外使用或传播该技术。

Windows Media 及Windows 标志为微软公司在美国及/或其他国家地区的注册商标。

承担责任! 尊重版权。



飞利浦尊重他人的知识产权,并且要求我们的用户也这么做。

互联网上的多媒体内容可能在没有原始版权所有者授权的情况下创建和/或分发。

在许多(包括您所在的)国家/地区,复制或分发未经授权的内容可能触犯版权法。

遵守版权法是您的责任。

下载到您电脑中的视频流到便携式播放机的录制和传输仅限于与公共域或经适当授权的内容一起使用。您只能将此类内容用于私人、非商业用途,并且应尊重作品的版权所有者提供的最终版权说明。此类说明可能声明不得进行进一步复制。视频流可能包括禁止进一步复制的版权保护技术。在这种情况下,录制功能将不起作用,并且您将收到一则通知消息

处理废旧产品



您的产品是由可以再生利用的优质材料和元件设计、制造而成的。

如果某一件产品上贴有交叉轮状回收箱标志,则表示该产品受第2002/96/EC 号《欧洲规章》的保护。

请了解当地有关电气和电子产品收集的专属制度。

请遵守当地的规定,不要将废旧产品与一般家庭废品一起处理。正确处理您的废旧产品,利于防止对环境和人类健康产生潜在的负面影响。

内置的可充电电池包含可能污染环境的物质。丢弃设备前,请在官方废弃物品回收点处理并取出电池。电池应当在官方废弃物品回收点处理。

修改

未经制造商授权而修改本装置可能令使用者失去操作本装置的权利。

2 您的新播放器

使用您最新购买的播放器,可以享受:

- 播放视频文件 (RMVB、WMV、 MPEG4 (.avi))
- 在电视上播放视频文件
- 播放音频文件(MP3、WMA)
- 查看照片
- 在电视上浏览图片
- 收听FM 广播
- 录制FM 广播和语音/声音
- 杳看文件夹
- 阅读文本文件

2.1 包装清单

播放机随附有以下配件:



播放器



耳机



USB + AV 电缆



快速入门指南




包含 Philips 设备管理器、用户手册和常见问题解答的CD-ROM

2.2 注册您的产品

我们强烈建议您注册产品,以便获取免费更新。要注册产品,请登录到www.philips.com/register,以便在新的更新可用时我们能及时通知您。

3 使用入门

3.1 控件和连接概述

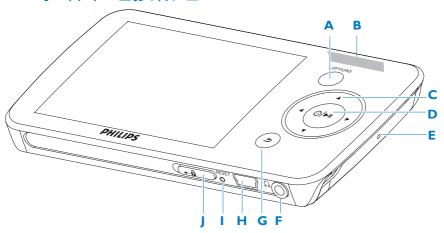

A OPTIONS	提供一系列选项,视当前菜单而定
B -VOLUME+	增大/减小音量 (按住可快速增大/减小音量)
C ◀	向后跳转 (按住可快速跳转)
•	向前跳转 (按住可快速跳转)
▲/ ▼	向上/向下滚动 (按住可快速滚动)
D ① / ▶II	开/关 播放/录音/ 暂停
	确认选择
E MIC	麦克风
FA	耳机插孔
G 🗢	返回上一级别 (按住可返回根菜单)
H ←	USB 接口
I RESET	重置
J ♠ slider	按住滑块可锁定/解锁所有按键 (-VOLUME+ 除外)

3.2 主菜单

菜单	1
菜单 P 音乐	
2 视频	观看视频
❷片	查看照片
▶ 收音机	收听或录制 FM 广播
◎ 录音	创建或收听录制内容
▼ 文本阅读器	阅读文本文件
■ 文件夹	查看文件夹
设定	自定义播放机的设置
▼ 正在播放	转至播放屏幕
上一次播放	续播

3.3 安装

系统要求:

- Windows 2000, XP 或 Vista
- Pentium III 800MHz 或更高等级的处理器
- 128MB RAM
- 500MB 硬盘空间
- 互联网连接 (如果具备更佳)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本
- CD-ROM
- USB 端口
- 1 将随产品提供的光盘插入计算机光盘驱动器中。
- 2 请按照屏幕上的说明完成飞利浦设备管理器的安装。
- **3** 如果安装程序没有自动启动,请使用 **Windows Explorer** 来浏览光盘内容并双击以.exe 结尾的文件。


丢失了光盘? 不必担心,您可以从 www.philips.com/support 下载光盘内容。

3.4 连接并充电

将播放机连接至电脑时,它会自动充电。

3.4.1 使用提供的 USB 电缆

- 1 首次使用播放机之前, 应至少充电 5 小时。
 - > 4 小时后, 电池 100% 充满, 2 小时后, 充满 80%。





- 2 将随附的 USB 电缆连接至播放机底部的迷你 USB 端口,另一端连接至电脑。
 - > 连接至电脑后,播放机将开始充电。

全 注 当充电动画停止并显示 **经** 时,播放机即已充满电。充满电的播放机可播放音乐长达 30 小时¹。

3.4.2 电池电量指示

电池的大致电量如下所示:





三分之二满









电量低 已耗干

壹 注 当电池几乎耗干时,电池屏幕 □ 将闪烁。播放机将保存所有设置和未完成的录音, 并在 60 秒钟内关闭。

¹ 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。

3.5 音乐、视频、图片和文本传输

播放机在 **Windows Explorer** 中将显示为USB 海量存储设备。您可以在连接 USB 时整理文件并将音乐、 视频、 图片和文本文件传输到播放机。

- 1 单击并高亮显示要在播放器和计算机之间传输的一首或多首歌曲。
- 2 通过拖放动作完成传输。
 - ➡ 注 仅可传输支持的文件格式 (请参见用户手册的技术数据部分)。

3.6 欣赏

3.6.1 打开和关闭

要开机,请按住 ①/▶Ⅱ,直到显示屏显示 Philips 徽标为止。

要关机,请按住 ①/▶Ⅱ,直到显示屏显示"Bye"为止。

★ 提示 如果播放机处于停止模式且 10 分钟没有按任何按钮,它将自动关闭。

3.6.2 导航菜单

播放机具有一个直观的菜单导航系统,可引导您完成各种设置和操作。

目标	操作
返回上一级菜单	按 🝮
返回主菜单	按住 🍮
浏览菜单	按 ▶ ■ 或 🍮
滚动查看列表	按▲或▼
选择一个选项	按▶Ⅱ

3.6.3 锁定滑块

播放机具有防止意外操作的锁定开关。

- 1 若播放时要锁定按钮,请将锁定滑块移至位置 ↔。
 - > 除 -VOL+ 之外,所有按钮都将被锁定,且显示屏会显示 🔒 。
- 2 要再次解锁按钮,请将锁定滑块移至位置 ↔。

4 详细操作

4.1 音乐模式 (以及录音的播放模式)

播放机支持 MP3 和WMA 格式。

4.1.1 控件

播放机提供以下音乐模式选项:

目标	操作
播放/暂停音乐	按 ▶Ⅱ
跳至下一个音频文件	按▶
返回上一个音频文件	按◀
快进	按住▶
快退	按住◀
返回浏览菜单	长按/短按 슠
增大音量	按 VOL +
减小音量	按 VOL -
访问选项菜单	按 OPTIONS

➡ 注意 此播放器不支持互联网上购买的版权保护 (数字版权管理-DRM) WMA 歌曲。

4.1.2 查找音乐



1 从主菜单中,选择 团 进入音乐模式。播放机提供以下菜单选项:



- 2 按 ▲ 或 ▼ 滚动查看列表。
- 3 按 ▶ 単 进行选择,或按 🍮 返回上一级。
- 4 按 ▶ II 播放。

4.1.3 限制音量

长时间收听高音量的音乐,对收听者有害。您可以根据自己的喜好来设置播放机的音量级别:

- 1 从主菜单中选择设定 > 声效设定 > 音量限制 > 设置。
- 2 按 -VOLUME+ 调整音量级别。
- 3 按 ▶Ⅲ 进行设置。



> 设置音量限制后,将不能超过设定的音量,即使按 VOLUME+按钮也不起作用。要重新启用最大音量,请将音量限制重新设为"最大"。

4.1.4 续播 (正在播放)


在播放期间,如果您导航出播放屏幕,则可以随时返回到播放屏幕。

在主菜单以外的任何菜单中:

- 1 按 OPTIONS。
- 2 按 ▲ 或 ▼ , 然后按 ▶ Ⅱ 选择现在播放[当前曲目名称]。

在主菜单中:

1 按 ▲ 或 ▼ , 然后按 **▶II** 选择**现在播放**。



4.2 图库

4.2.1 查看图片

该播放机支持 IPEG, BMP 格式的图片,并提供幻灯片放映功能。




- 1 从主菜单中,选择 ☑ 进入图片模式。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 浏览图片缩略图。
- 3 按 ▶ Ⅱ 全屏观看图片。
- 4 在全屏浏览期间,按 ◀ 或 ▶ 移至下一张或上一张图片。

4.2.2 在电视上浏览图片

AV 电缆可让您在电视上浏览播放机中的图片。

- 1 将 mini USB 插头和音频插头连接至播放机。
- 2 将随附电缆的黄色、红色和白色插头连接至电视机上的黄色、红色和白色插孔。

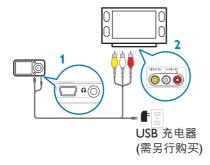

- 3 请遵照 4.2.1 查看图片的 1-4 步骤。
 - ★ 在电视上必须以"全视图"显示图片。

4.2.3 将图片添加至"收藏夹"文件夹

您可以通过**收藏夹**功能更迅速地共享您喜爱的图片。如果您有许多图片文件,此功能非常有用。

- 1 在查看图片时,按 OPTIONS 可以查看选项菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ , 然后按 ▶ II 选择添加至收藏夹。
 - > 这会将当前显示的图片添加至文件夹"收藏夹"。





4.2.4 幻灯片放映

幻灯片放映会全屏显示相册中的所有照片。它将按指定的间隔移至下一张图片。

- 1 要以缩略图或全屏浏览模式开始幻灯片放映,请按 OPTIONS 查看选项菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ , 然后按 ▶II 选择开始幻灯片播放。
- 3 要取消幻灯片放映,请按 △ 。

4.3 视频

4.3.1 视频播放

您可以播放存储在播放机上的视频剪辑。




- 1 将随附的 USB 和 AV 电缆的 mini USB 插头连接至播放机,并将USB 插头连接至 USB 充电器,以确保有充足的电能播放视频。
- 2 从主菜单中,选择 3 进入视频模式。
 - > 将显示存储在播放机上的视频文件列表。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 选择文件,然后按 ▶Ⅲ 播放。
- 4 短按 返回上一级菜单,长按 返回主菜单。

4.3.2 在电视上播放视频

您可在电视上播放在播放机内储存的视频剪辑。

- 1 请遵照 4.3.1 **视频播放**的 1-2 步骤。
- 2 将 mini USB 插头和音频插头连接至播放机。
- 3 将随附电缆的黄色、红色和白色插头连接至电视机上的黄色、红色和白色插孔。

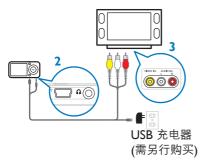

> 在黄色视频插头连接到电视机上的黄色插孔3 秒钟后,将开始播放视频。

4.3.3 快进/快退控制

播放机允许您以快进/快退模式浏览视频。

快进/快退

- 1 长按 ▶ 选择 4x 正常速度。
 - > 可随时按 ▶Ⅲ 恢复正常速度播放。
- 2 在 4x 正常速度模式下,按 ▶ 可在下列速度选项之间切换:8x 正常速度 > 16x 正常速度 > 4x 正常速度…
 - **≘ 注**播放机不支持的文件格式在视频播放中或会产生声音和口形对不上的问题。支持的视频格式列于用户手册的**7技术数据**部分。

4.4 收音机

从主菜单中,选择 \overline 0 进入收音机模式。



连接耳机

所提供的耳机可用作收音机天线。请确保正确连接耳机,以便获得最佳接收效果。

4.4.1 自动调台



"自动调谐"功能会将所找到电台的频率保存在预设中,并覆盖现有的预设。

启动新的"自动调谐"

- 1 在收音机模式中,按 OPTIONS 查看选项菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择 "自动调频",然后按 ▶ Ⅱ 开始。
 - > 所找到电台的频率将保存到预设中。 收音机最多可存储 20 个预设电台。

4.4.2 播放预设电台

- 1 在收音机模式中,按 OPTIONS 查看选项菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择选择电台预设, 然后按 ▶Ⅱ 开始播放。
- 3 按 </▶ 切换到另一个预设。

4.4.3 手动调谐电台

- 1 在收音机模式中,按 ▲ 或 ▼ 手动调谐电台:
 - > 要微调频率,请快按 ▲/▼。 要搜索下一个较强的信号,请长按 ▲/▼。

4.4.4 手动将电台保存到预设

- 1 播放电台时,按 OPTIONS 查看选项菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择保存至预设电台,然后按 ▶Ⅲ 进行保存。



4.4.5 播放收音机时从 FM 收音机录音

- 1 在收音机模式中,按 OPTIONS 查看选项菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择开始电台录音,然后按 ▶Ⅱ 开始。
- 3 按 ▶Ⅲ 暂停。
- 4 按 ╧ 停止并保存录音。
 - > 录音内容将保存在播放机的录音库中。
- **5** 在 **□ > 录音库 > 收音机录音**下可找到收音机录音文件。

4.5 录音

您可用此播放机录制音频。在 3.1控件和连接概述一节介绍麦克风的位置。







- 1 从主菜单中,选择 ■
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择开始语音录音,然后按 ▶ Ⅱ 开始。
- 3 按 ▶Ⅲ 暂停。
- - > 录音内容将保存在播放机的录音库中。
- 5 您可以在 □ > 录音座 > 语音记录下找到语音录音文件。
- **≘ 注** 要录制 FM 收音机,请参阅 4.4 收音机章节。

4.5.1 播放录音

- **1** 在主菜单中,选择 **□ > 录音库 > 语音记录**或**收音机录音**。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择想要收听的录音。
- 3 按 ▶ Ⅱ 播放。

4.5.2 将录音上传到电脑中

- 1 将播放机连接至电脑。
- 2 在 Windows 资源管理器中选择该播放机。
- 3 选择 录音 > 语音或 FM 收音机。
- 4 将录音内容复制并粘贴到电脑上任意所需的位置。

4.5.3 删除录音

- **1** 在主菜单中,选择 **□ > 录音库 > 语音记录或收音机录音**。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择想要删除的录音。
- 3 按 OPTIONS 查看选项菜单。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 选择删除。
- 5 按 ▶ Ⅱ 确认。

4.6 阅读文本文件

文本阅读器功能能够让您阅读文本文件。

- 1 遵照下列说明将文本文件传输至播放机。
- 2 从主菜单,选择 文本阅读器 ■
- 3 按 ▲ 或 ▼ 以及 ▶Ⅱ 以浏览并选择文件夹/文件。

4.6.1 删除文本文件

- 1 在阅读文本文件时,按 OPTIONS 以进入选项菜单。
- 2 选择删除。
- 3 按 ▶ Ⅱ 确定。

4.7 查看文件夹

文件夹检视选项可让您查看播放机内的所有文件夹。

- 1 从主菜单,选择 文件夹检视 📶
- 2 按 ▲ 或 ▼ 以及 ▶ Ⅱ 以浏览并选择文件夹/文件。
 - 按 🍮 以返回到之前的菜单屏幕。

4.7.1 删除文件夹

- 1 在查看文件夹时,按 OPTIONS 以进入选项菜单。
- 2 选择删除。
- 3 按 ▶Ⅱ 确定。

≘ 注 您仅可删除空的文件夹。

4.8 歌词

您可在播放歌曲期间显示歌词。播放机内必需储存带有.lrc 扩展名的歌词文件才能显示歌词。歌词文件必须与相应的歌曲音频文件以相同名称保存在相同的位置。

- 1 在播放音乐时,按 OPTIONS 以进入选项菜单。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择 歌词 > 开, 然后按 ▶II 以进行保存。
 - ※ 提示 您需要通过 歌词编辑器来创建和/或编辑歌词。您可从网上免费下载歌词编辑器和歌词文件。
 - ⇒ 注 歌词行与时间戳相关联,所以显示器将仅播放与歌曲当前正在播放的时间戳关联的歌词行。


4.9 使用播放机存储和携带数据文件

通过 Windows 资源管理器将数据文件复制到播放机,即可存储和携带数据文件。

> 播放机以相应的模式打开文件。

5 设置

可在播放机内设置偏好以符合您的需要。

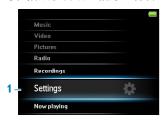

- 1 按 🍮 并选择 📉。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 选择选项。
- 3 按 ▶Ⅲ 转至下一级,或者按 🍮 返回上一级。
- 4 按 ▶Ⅲ 确认您的选择。
- 5 按 <u>→</u> 退出**设定**菜单。


设置菜单提供以下选项:

设置	选项	更多选项	
播放模式	全部随机播放	开 / 关	
	重放	关闭 / 单曲重复 / 全部重复	
声音设置	音量限制	关闭 / 设置	
	均衡器	关/摇滚/流行/爵士/古典/舞曲/电子乐/ 酒廊/节奏蓝调/希普霍普/语音/定制	
背景光	始终亮起/10 秒/30 秒/60 秒		
亮度	滑块 (5 段)		
定时关机	关 / 15 分钟 / 30 分钟 / 60 分钟		
歌词	关 / 开		
语言	简体中文 (默认) / 繁体中文 / 英语		
屏幕保护	关 / 开		
皮肤	暗 / 红色		
出厂设定	恢复出厂设定? 恢复/取消	确认反馈	
信息	容量 / 可用空间 / 固件版	本 / 型号 / 支持网站	

5.1 均衡器自定义设置

您可自定义均衡器设置:

- 1 从主菜单中,选择 🚮.
- 2 按 ▲ 或 ▼ , 然后按 ▶ II 选择**声效设定**。
- 3 按 ▲ 或 ▼,然后按 ▶Ⅲ 选择均衡器。
- 4 按 ▲ 或 ▼ , 然后按 **▶ II** 选择**自定义**。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 选择均衡条。
 - B = 超低音, L = 低音, M = 中音, H = 高音, T = 超高音
- 6 按 ▲ 或 ▼ 调节音量。

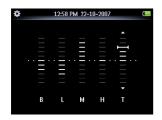

- > 条状指示器显示当前的音量。
- 7 按 ▶Ⅲ 确认您的选择。
 - > 按 🍮 取消调节。
- 8 按 ╧ 退出设定菜单。

6 更新播放机

播放机由一种称为固件的内置程序来控制。在您购买播放机后,可能发布了新版本的固件。 名为 **Philips 设备管理器**的软件程序可检查互联网上是否有固件更新。

从随附的 CD 安装 Philips 设备管理器或从 www.philips.com/support 下载最新版本。

6.1 执行软件更新

♠ 注意 此过程将擦除播放机的内容。

- 1 将播放机的内容复制到电脑作为备份。
- 2 使播放机与电脑断开连接。
- 3 关闭播放机。
- 4 确保电脑已连接互联网。
- 5 单击 开始 > 程序 > Philips Digital Audio Player > SA53XX > Philips SA53XX Device Manager 以启动 Philips 设备管理器。



- - > 设备管理器将进入恢复模式。
- 7 单击 OK (确定) 继续。
- 8 当显示屏指示该过程已完成时,断开播放机与电脑的连接。
 - > 显示屏将显示"正在升级固件"。
- 9 等待播放机完成更新过程。
 - > 播放机将重新启动并可以再次使用了。
- 10 将播放机重新连接到电脑。
- 11 将备份的内容传输到播放机。

7 技术数据

电源

• 电源 内置充电式 880 毫安锂聚合物电池¹

显示器

• 白色背景光 LCD, 320 x 240 像素, 262K 色

音响

• 声道隔离: 35分贝

• 均衡器设置:

关/ 摇滚 / 流行 / 爵士 / 古典 / 舞曲 / 电子 乐 / 酒廊 / 节奏蓝调 / 希普霍普 / 语音 / 定 制

• 频率响应: 45-18000Hz

• 信噪比: > 80dB

• 输出功率 (RMS): 2x10mW

音频播放

压缩格式: MP3 (8-320kps 和 VBR,采样率: 8、11.025、16、22.050、24、32、44.1,48kHz)、WMA (5-192kbps,采样率: 8、11.025、16、22.050、24、32、44.1,48kHz)

• 播放时间: 20 小时¹

ID3-tag support

视频播放

• MPEG4: 高达 1000kbps, avi 格式, 720 x 480 像素, 25fps

• WMV9: 高达 600kbps , 640 x 480 像素 , 30fps

• RMVB: 高达 650kbps , 720 x 480 像素 , 25fps

• 播放时间: 4.5 小时1

录制

• 音频捕捉:内置麦克风 (单声道)

• FM 收音机

存储介质

内置存储器容量:
SA534x 4GB NAND 闪存²
SA538x 8GB NAND 闪存²

连接

• 3.5 毫米耳机插孔、USB 2.03

音乐、视频和照片传输

• 在 Windows 资源管理器中拖放

数据传输

• 通过 Windows 资源管理器

系统要求

- Windows® 2000, XP.Vista
- Pentium III 800MHz 处理器或更高版本
- 128MB 内存
- 500MB 硬盘空间
- 互联网连接
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本
- 显卡
- 声卡
- CD-ROM
- USB 端口

下列视频格式将产生最佳的效果,并且能够避免声音和口形对不上的问题:

	MPEG4 (.avi)	RV	WMV
视频编解码器	MPEG-4	Real Video	WMV
音频编解码器	MPEG-1 层 1/2/3	Real Audio	WMA
推荐的最大分辨率	720 x 480 像素	720 x 480 像素	640 x 480 像素
推荐的最大位速率	≤1000kbps	≤650kbps	≤600kbps
推荐的最大 FPS	25fps	25fps	30fps
不支持的功能	GMC, QPEL	G2	VC-1, WMA Professional

^{*} 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。

² 1MB = 1 百万字节;实际可用存储容量更少。 1GB = 10 亿字节;可用存储容量可能更少。 不能使用全部内存容量,因为播放机会占用部分内存。 存储容量按每首歌 4 分钟和 64kbps WMA 编码计。

³ 实际传输速度可能会因操作系统和软件配置而异。

8 常见问题解答

如果您的播放机遇到问题,请仔细检查下一节列出的以下各点。另请检查www.philips.com/support上的常见问题解答,以获得更多帮助和其它故障排除技巧。如果依照这些提示仍找不到解决方法,请咨询经销商或服务中心。

♠ 警告 在任何情况下,您都不应该尝试自己维修设备,因为这会使保修失效。

播放机不能开机。

- 您可能没有按住 ►II 足够长的时间。按住 ►II 直到显示屏上出现 Philips 欢迎屏幕。
- 可能是由于长时间未使用设备,电池无电量。请为播放机充电。

如果上述方法无效,则必须使用设备管理器来恢复播放机:

- 1 在电脑上,通过 开始 > 程序 > Philips Digital Audio Player > SA53XX > Philips SA53XX Device Manager 来启动 Philips 设备管理器。
- 2 关闭播放机。
- 4 继续按住该按钮,直到 Philips 设备管理器识别出您的播放机并进入恢复模式。
- 5 单击 Repair (修复) 按钮,并遵循设备管理器给出的说明。
- 6 修复播放机后,将其从电脑中断开连接并重新启动。

传输之后,我的播放机上没有音乐。

您的歌曲是否为 MP3 或 WMA 格式?

该播放机不能播放其它格式。

传输之后,我的播放机上没有图片。

您的图片是否为 JPEG 或 BMP 格式?

其它格式的图片无法传输到播放机。

播放机死机。

1 在极少数情况下,如果播放机死机,不要惊慌。将一枚小针或其它尖锐物体插入播放机底部的复位孔。将其按住,直到播放机关闭。

≘ 注 这不会删除播放机上的现有内容。

2 如果没有解决问题,请为电池充电至少 4 个小时,并尝试再次开机或重置。如果这仍不起作用,则必须用 Philips 设备管理器来修复播放机。

没有声音。

确保耳机已良好地接入了耳机插孔中。

某些歌曲没有在播放机上显示或播放。

- 此播放器不支持从在线音乐库中购买的版权保护(DRM) WMA 曲目,只能播放不受保护的 WMA 文件。播放器不支持此歌曲的格式。仅支持MP3、WMA 格式。
- 音频文件可能已损坏,请先尝试在电脑上播放该文件。如果不能播放,请重新翻录歌曲。

Philips 保留变更设计和规格的权利,以改进产品,恕不另行通知。





规格如有更改,恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其 各自所有者的财产 © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有权利。

www.philips.com





中国印制 wk8292